
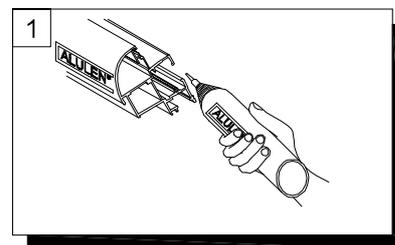




SG.10E Telaio

SG.22E Anta



1. Prelevare un singolo spezzone d'alluminio dei due che formeranno l'angolo e spalmare solo da un lato dello stesso spezzone, il sigillante per alluminio EH110000000 (fig.1)

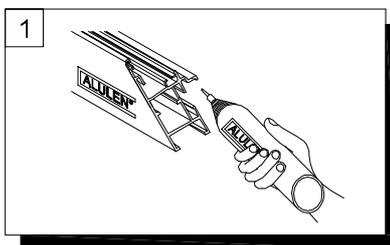



2. Inserire la colla poliuretanica EB210000000 all'interno dell'alloggio squadretta previsto sul profilo (fig.2)

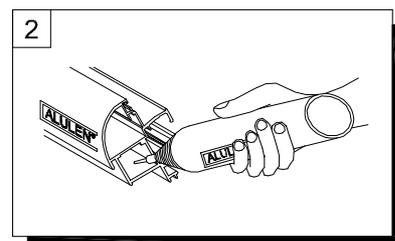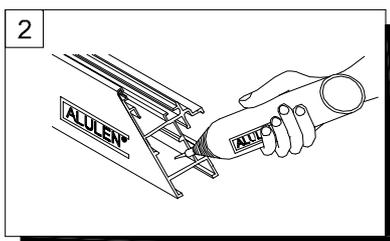



3. Inserire nelle sedi predisposte le squadrette di allineamento SG.100, e le squadrette a tirare SG.210 posizionando queste ultime in modo corretto (viti in corrispondenza dei 2 fori) Attenzione, prima di questa operazione allentare le viti di serraggio delle squadrette a tirare (fig.3)

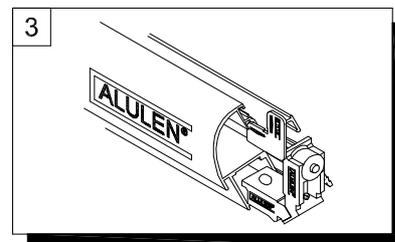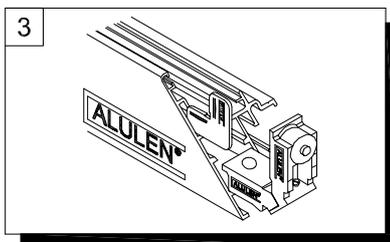

4. Unire i due profili che formano l'angolo e serrare fortemente le viti delle squadrette con la chiave esagonale (fig.4)

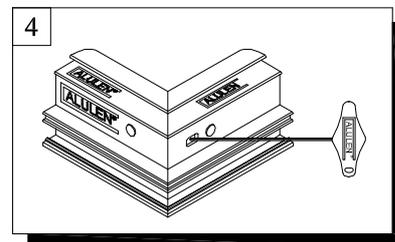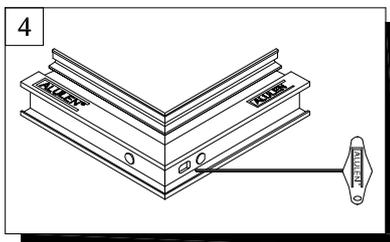

5. Pulire accuratamente il sigillante in eccesso utilizzando un panno imbevuto d'acqua (fig.5)

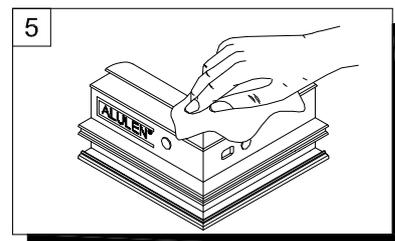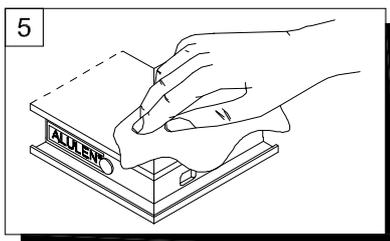

6. Inserire nell'apposita asola i tappi scarico acqua SG.214. Per l'inserimento, se necessario, utilizzare il martello. Questa operazione può essere eseguita solo ed esclusivamente sul profilo TELAIO SG.10E (fig.6)

