

1. Applicare l'angolo vulcanizzato SG.G30A, ai quattro angoli del telaio (vedi "schema di applicazione guarnizioni e fig.1)
2. Infilare la guarnizione giunto centrale SG.G30, nell'apposita sede (vedi schema applicazione guarnizioni) ed incollarne le estremità agli angoli vulcanizzati utilizzando l'adesivo cianoacrilico in dotazione EB310000000 (vedi dettaglio fig.1)

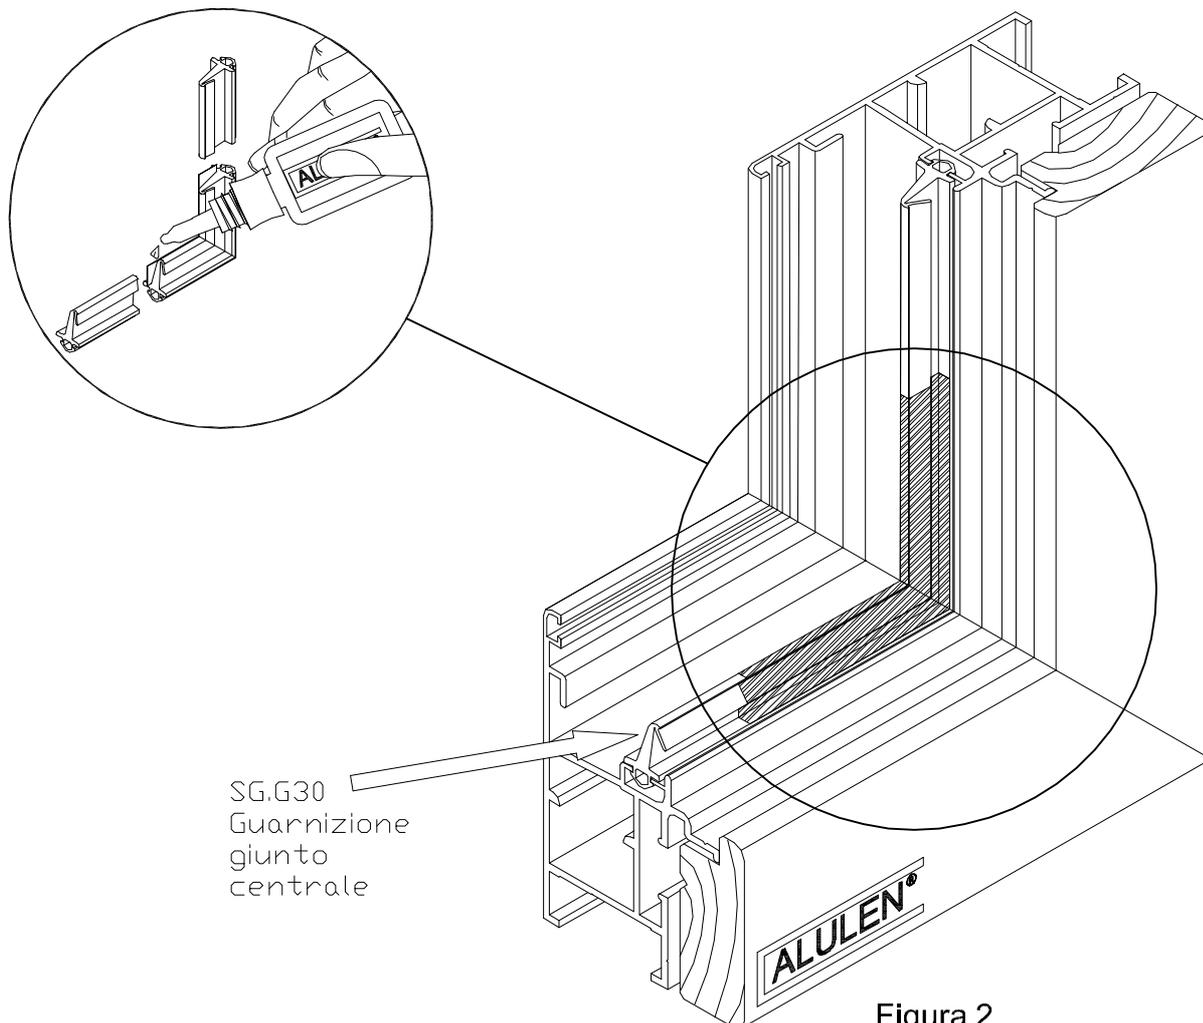
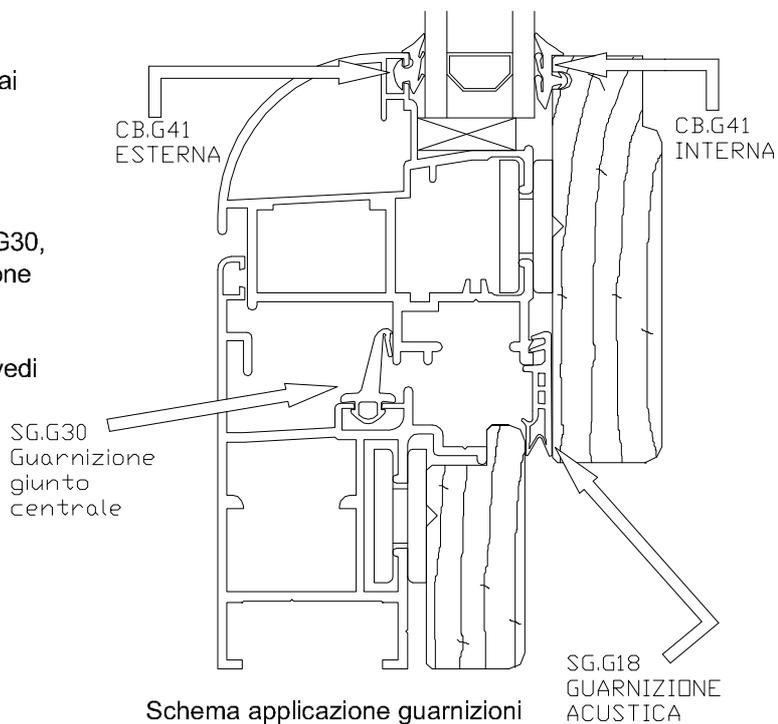


Figura 2