

Figura 1

1. Infilare nell'apposita sede del profilo anta alluminio la guarnizione esterna, CB.G41, ed incollarne le estremità con l'adesivo cianoacrilico in dotazione, EB310000000 (fig. 1 pag. corrente, schema applicazione guarnizioni pag. 7)
2. Montare il vetro spessorandolo. L'operazione viene effettuata utilizzando gli spessori in dotazione SPES24, bloccandoli con del silicone (fig.2)

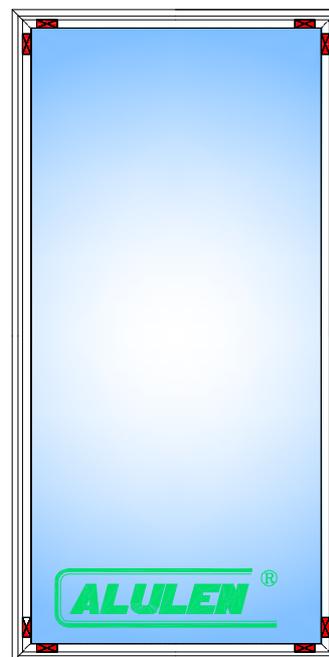


Figura 2

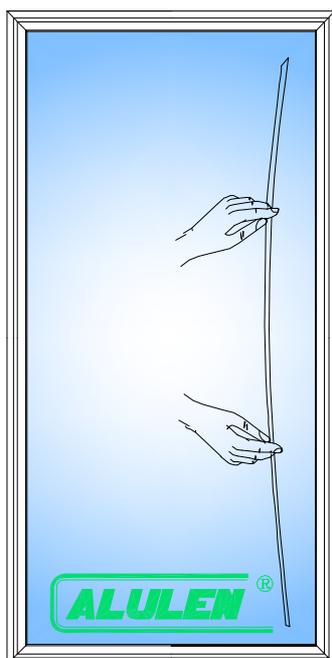


Figura 3

3. Dopo aver fissato il vetro poggiare l'anta in legno su quella in alluminio e ruotare di 90° i bloc - stop, SG.110S (fig. 1 pag. 9)
4. Infilare la guarnizione interna, CB.G41, fra la parte dell'anta in legno e il vetro (fig. 3 pag. corrente, schema applicazione guarnizioni pag. 7)